


CS11000PB001xx / CS15000PB001xx

Power bank

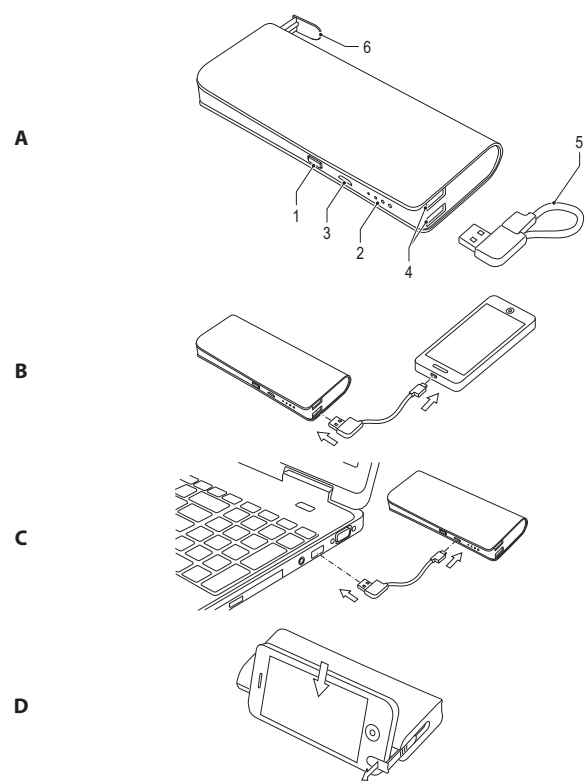

Description (fig. A)

- On/off button
- Battery indicator
- Micro-USB port
- USB port
- USB-kabel
- Phone holder

Use

Power source (fig. B)

The power bank is a portable, compact power source that can be connected to smartphones, tablets or other USB devices.

- Refer to the illustration to use the device as a power source.
- Note: Use a USB port (computer) or a USB adapter with an output voltage of 5-6 V DC and an output current of 2000 mA.

Charging the device (fig. C)

The power bank is charged when it is connected to a computer or a USB adapter. The battery indicator shows the battery status of the device.

- Refer to the illustration to charge the device.

Notes:

- Before first use, the device must be fully charged. The device must be fully charged at least once every three months.
- If the battery indicator flashes, the battery is almost empty and must be charged immediately.

Phone holder (fig. D)

- Refer to the illustration to use the phone holder.

Technical data

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Input voltage/current	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Output voltage/current	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A
Capacity	11000 mAh	15000 mAh
Battery type	Built-in rechargeable Li-ion battery	
Charging duration	8 - 12 hours	12 - 15 hours
Service life	≥ 500 charge-discharge cycles	
Operating temperature	-20 °C – 45 °C	

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not modify the device in any way.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not expose the device to sunlight.
- Keep the device away from heat sources.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

Beschrijving (fig. A)

- Aan/uit-knop
- Batterij-indicator
- Micro-USB-poort
- USB-poort
- USB-kabel
- Telefoonhouder

Gebruik

Voedingsbron (fig. B)

De accu is een draagbare, compacte voedingsbron die op smartphones, tablets of andere USB-apparaten kan worden aangesloten.

- Zie de illustratie voor gebruik van het apparaat als voedingsbron.
- Opmerking: Gebruik een USB-poort (computer) of een USB-adapter met een uitgangsspanning van 5-6 VDC en een uitgangsstroom van 2000 mA.

Het apparaat opladen (fig. C)

De accu wordt opgeladen als deze op een computer of een USB-adapter is aangesloten. De batterij-indicator toont de batterijstatus van het apparaat.

- Zie de illustratie om het apparaat op te laden.

Opmerkingen:

- Laad het apparaat voor het eerste gebruik maximaal op. Laad het apparaat minimaal iedere drie maanden maximaal op.
- Als de batterij-indicator knippert, is de batterij bijna leeg en moet deze onmiddellijk worden opgeladen.

Telefoonhouder (fig. D)

- Zie de illustratie voor gebruik van de telefoonhouder.

Technische gegevens

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Ingangsspanning/stroom	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Uitgangsspanning/stroom	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A
Capaciteit	11000 mAh	15000 mAh
Type batterij	Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij	
Oplaadduur	8 - 12 uur	12 - 15 uur
Levensduur	≥ 500 oplaad-ontlaadcycli	
Bedrijfstemperatuur	-20°C – 45°C	

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Breng geen enkele wijziging op het apparaat aan.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.

Elektrische veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

Beschreibung (Abb. A)

- Ein-/Aus-Taste
- Batterieanzeige
- Micro-USB-Port
- USB-Port
- USB-Kabel
- Telefonhalter

English

Deutsch

Gebrauch

Stromquelle (Abb. B)

Die Power Bank ist eine tragbare kompakte Stromquelle, die mit Smartphones, Tablets oder anderen USB-Geräten verbunden werden kann.

- Um das Gerät als Stromquelle zu verwenden, halten Sie sich bitte an die Abbildung.

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Port (Computer) oder einen USB-Adapter mit einer Ausgangsspannung von 5-6 V DC und einem Ausgangsstrom von 2000 mA.

Laden des Geräts (Abb. C)

Die Power Bank wird geladen, wenn sie mit einem Computer oder USB-Adapter verbunden wird. Die Batterieanzeige zeigt den Batteriestatus des Geräts an.

- Halten Sie sich zum Aufladen des Geräts bitte an die Abbildung.

Hinweise:

- Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät vollständig aufgeladen werden. Das Gerät muss mindestens ein Mal alle drei Monate vollständig aufgeladen werden.
- Wenn die Batterieanzeige blinkt, ist die Batterie fast leer und muss sofort aufgeladen werden.

Telefonhalter (Abb. D)

- Halten Sie sich zum Gebrauch des Telefonhalters bitte an die Abbildung.

Técnicas Daten

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Ingangsspanning/Strom	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Ausgangsspanning/Strom	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A	(1) 5 V DC / 1 A (2) 5 V DC / 2,1 A
Capaciteit	11000 mAh	15000 mAh
Batterijtype	Ingebauter aufladbarer Li-Ion-Akku	
Ladedauer	8 - 12 Stunden	12 - 15 Stunden
Lebensdauer	≥ 500 Lade-/Entladezyklen	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 45 °C	

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern.

Elektrische Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.

- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

Descripción (fig. A)

- Botón de encendido/apagado
- Indicador de batería
- Puerto Micro USB
- Puerto USB
- Cable USB
- Soporte para teléfono

Uso

Fuente de alimentación (fig. B)

La batería externa portátil es una fuente de alimentación portátil y compacta que puede conectarse a smartphones, tablets u otros dispositivos USB.

- Consulte la ilustración para utilizar el dispositivo como una fuente de alimentación.

Nota: Utilice un puerto USB (ordenador) o un adaptador USB con una tensión de salida de 5-6 V CC y una corriente de salida de 2000 mA.

Carga del dispositivo (fig. C)

La batería externa portátil se carga cuando se conecta a un ordenador o a un adaptador USB. El indicador de batería muestra el estado de la batería del dispositivo.

- Consulte la ilustración para cargar el dispositivo.

Notes:

- Antes del primer uso, el dispositivo debe estar totalmente cargado. El dispositivo debe cargarse totalmente al menos una vez cada tres meses.
- Si el indicador de batería parpadea, la batería está casi vacía y debe cargarse inmediatamente.

Soporte para teléfono (fig. D)

- Consulte la ilustración para utilizar el soporte para teléfono.

Datos técnicos

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Tensión/corriente de entrada	5 V CC / 1 A	5 V CC / 1 A
Tensión/corriente de salida	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A
Capacidad	11 000 mAh	15 000 mAh
Tipo de batería	Batería recargable de iones de litio incorporada	
Duración de carga	8 - 12 horas	12 - 15 horas
Vida útil	≥ 500 ciclos de carga-descarga	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C – 45 °C	

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el exterior del dispositivo con un paño limpio y seco.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No modifique el dispositivo en modo alguno.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- No exponga el dispositivo a la luz solar.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor.

Seguridad eléctrica



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.

Description (fig. A)

- Bouton marche/arrêt
- Indicateur de niveau de batterie
- Port micro-USB
- Port USB
- Câble USB
- Support de téléphone

Usage

Source d'alimentation (fig. B)

Le chargeur nomade est une source d'alimentation compacte et portable pouvant être connectée à des smartphones, tablettes ou autres dispositifs USB.

- Voir l'illustration pour utiliser l'appareil comme une source d'alimentation.

Remarque: Utilisez un port USB (ordinateur) ou un adaptateur USB avec une tension de sortie de 5-6 V CC et un courant de sortie de 2000 mA.

Charge de l'appareil (fig. C)

Le chargeur nomade se recharge dès qu'il est connecté à un ordinateur ou un adaptateur USB. L'indicateur de batterie affiche l'état de la batterie de l'appareil.

- Consultez l'illustration pour charger l'appareil.

Remarques :

- Avant le premier usage, l'appareil doit être chargé à fond. L'appareil doit être chargé à fond au moins une fois tous les trois mois.
- Si l'indicateur de batterie clignote, la batterie est presque vide et une recharge immédiate s'impose.

Support de téléphone (fig. D)

- Consultez l'illustration pour utiliser le support de téléphone.

Caractéristiques techniques

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Tension /courant d'entrée	5 V CC / 1 A	5 V CC / 1 A
Tension /courant de sortie	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A
Capacité	11000 mAh	15000 mAh
Type de pile	Batterie Li-ion rechargeable intégrée	
Durée de charge	8 - 12 heures	12 - 15 heures
Durée de vie	≥ 500 cycles de charge-décharge	
Température de fonctionnement	-20 °C – 45 °C	

Nettoyage et maintenance

Avertissement !

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'ententez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- Ne modifiez l'appareil d'aucune manière.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.

Sécurité électrique



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.

Descrizione (fig. A)

- Pulsante accensione/spegnimento
- Indicatore di batteria
- Porta Micro-USB
- Porta USB
- Cavo USB
- Supporto per telefono

Uso

Alimentatore (fig. B)

Il power bank è un alimentatore portatile e compatto, collegabile a smartphone, tablet o altri dispositivi USB.

- Per utilizzare il dispositivo come alimentatore, fare riferimento all'illustrazione.

Nota: Utilizzare una porta USB (computer) o un adattatore USB con una tensione di uscita di 5-6 V CC e corrente di uscita di 2000 mA.

Carica del dispositivo (fig. C)

Il power bank si ricarica quando è collegato a un computer o a un adattatore USB. L'indicatore della batteria mostra lo stato della batteria del dispositivo.

- Per caricare il dispositivo, fare riferimento all'illustrazione.

Notes:

- Prima del primo utilizzo, il dispositivo deve essere caricato completamente. Il dispositivo deve essere caricato completamente almeno una volta ogni tre mesi.
- Quando l'indicatore della batteria lampeggia, la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata immediatamente.

Supporto per telefono (fig. D)

- Per utilizzare il supporto per telefono, fare riferimento all'illustrazione.

Dati tecnici

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Tensione/corrente di ingresso	5 V CC / 1 A	5 V CC / 1 A
Tensione/corrente di uscita	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A	(1) 5 V CC / 1 A (2) 5 V CC / 2,1 A

Capacità	11000 mAh	15000 mAh
Tipo di batteria	Batteria a ioni di litio ricaricabile integrata	
Durata della ricarica	8 - 12 ore	12 - 15 ore
Vita utile	≥ 500 cicli di carica scarica	
Temperatura di funzionamento	-20 °C – 45 °C	

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l'esterno del dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Sicurezza

Istruzioni generali

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
- Non esporre il dispositivo alla luce del sole.
- Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore.

Sicurezza elettrica



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

Descrição (fig. A)

- Botão ligar/desligar
- Indicador de bateria
- Porta Micro-USB
- Porta USB
- Cabo USB
- Suporte para telefone

Utilização

Fonte de alimentação (fig. B)

O Power Bank é uma fonte de alimentação compacta portátil que pode ser ligada a smartphones, tablets ou outros dispositivos USB.

- Consulte a imagem para utilizar o dispositivo como fonte de alimentação.

Nota: Utilize uma porta USB (computador) ou um adaptador USB com uma tensão de saída de 5-6 V CC e uma corrente de saída de 2000 mA.

Carregamento do dispositivo (fig. C)

O Power Bank é carregado quando é ligado a um computador ou a um adaptador USB. O indicador de bateria apresenta o estado da bateria do dispositivo.

- Consulte a imagem para carregar o dispositivo.

KONIG

Περιγραφή (εικ. Α)

- Kουμπί on/off
- Ενδείξη μπαταρίας
- Θύρα Micro-USB
- Θύρα USB
- Καλώδιο USB
- Στήριγμα τηλεφώνου

Χρήση

Πηγή ισχύος (εικ. Β)

Η φορτίη επανοφορτιζόμενη μπαταρία είναι μια φορτίη, συμπαγής πηγή ισχύος, η οποία μπορεί να συνδεθεί σε smartphone, tablet ή άλλες συσκευές USB.

- Ανατρέξτε στην απεικόνιση για χρήση της συσκευής ως πηγή ισχύος.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μια θύρα USB (υπολογιστή) ή έναν αντάπτορα USB με μια τάση εφόδου 5-6 V DC και ρεύμα εφόδου 2000 mA.

Φόρτιση της συσκευής (εικ. C)

Η φορτίη επανοφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται όταν συνδέεται σε έναν υπολογιστή ή αντάπτορα USB. Η ένδειξη μπαταρίας προβάλλει την κατάσταση μπαταρίας της συσκευής.

- Ανατρέξτε στην απεικόνιση για να φορτίσετε τη συσκευή.

Σημειώσεις

- Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται πλήρως τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.
- Εάν η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει, η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και πρέπει να φορτιστεί αμέσως.

Στήριγμα τηλεφώνου (εικ. D)

- Ανατρέξτε στην απεικόνιση για να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα τηλεφώνου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Τάση/Ρεύμα εισόδου	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Τάση/Ρεύμα εφόδου	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>
Χωρητικότητα	11000 mAh	15000 mAh
Τύπος μπαταρίας	Ενωμισιωμαμένη επανοφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (lithium - lithium)	
Διάρκεια φόρτισης	8 - 12 ώρες	12 - 15 ώρες
Διάρκεια ζωής	≥ 500 κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C – 45 °C	

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συσκευή, αφαιρείτε το φεc από την υποδοχή ταιούρι και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λευκαντικό.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υψό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

Ηλεκτρική ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό στον απαιτούμενο αριθμό.
- Ανοίγοντας το προϊόν από την πρίζα και άλλα εξοπλισμό αν παρουνισαται πρόβλημα.

Opis (rys. A)

- Przycisk włączania/wyłączania
- Wskaźnik baterii
- Port Micro-USB
- Port USB
- Kabel USB
- Uchwyt na telefon

Użytkowanie

Źródło energii (rys. B)

Ladowarka przenośna (powerbank) to kompaktowe źródło energii, do którego można podłączyć smartfon, tablet lub inne urządzenie USB.

- Uzycie urządzenia jako źródła energii przedstawia ilustracja.

Uwaga: Należy używać portu USB (w komputerze) lub adaptera USB o napięciu wyjściowym 5-6 V DC oraz prądzie 2000 mA.

Ladowanie urządzenia (rys. C)

Ladowarka przenośna ładuje się po podłączeniu jej do komputera lub adaptera USB. Wskaźnik baterii sygnalizuje status baterii urządzenia.

- W celu naładowania urządzenia zapoznaj się z ilustracją.

Uwagi:

- Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno zostać całkowicie naładowane. Urządzenie należy całkowicie naładować co najmniej raz na trzy miesiące.
- Miganie wskaźnika baterii oznacza, że bateria jest niemal zupełnie rozładowana i wymaga natychmiastowego naładowania.

Uchwyt na telefon (rys. D)

- Uzycie uchwytu na telefon jest pokazane na ilustracji.

Dane techniczne

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Napięcie wejściowe/prąd	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Napięcie wyjściowe/prąd	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>
Pojemność	11000 mAh	15000 mAh
Typ baterii	Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania Li-ion	
Długość ładowania	8 - 12 godzin	12 - 15 godzin
Temalność	≥ 500 cykliów ładowania-rozładowania	
Temperatura robocza	-20 °C – 45 °C	

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego i poczekać az urządzenie ostygnie.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

- Zewnętrzna strona urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Zewnętrzna stronę urządzenia dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoimi przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeślii jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- W żaden sposób nie modyfikować urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
- Nie narażać urządzenia na działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo elektryczne



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyc urządzenie od sieci i innego sprzętu.

Popis (obr. A)

- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Indikátor stavu baterie
- Mikro-USB port
- USB port
- Kabel USB
- Držák na telefon

Použití

Zdroj napájení (obr. B)

Záložní baterie je přenosný, kompaktní zdroj napájení, který lze připojit k chytrému telefonu, tabletu nebo jinému USB zařízení.

- Pro použití zařízení jako zdroje napájení viz ilustraci.
- Poznámka: Používejte USB port (počítače) nebo USB adapter s výstupním napětím 5-6 V DC a výstupním proudem 2000 mA.

Nabíjení zařízení (obr. C)

Záložní baterie se nabíjí, pokud je připojena k počítači nebo USB adaptéru. Indikátor baterie ukazuje stav baterie zařízení.

- Správné nabíjení zařízení najdete na ilustraci.

- Před prvním použitím je třeba zařízení plně nabít. Zařízení je třeba plně nabít minimálně jednou za tři měsíce.
- Pokud indikátor baterie bliká, baterie je téměř vybitá a je třeba ji okamžitě nabít.

Držák na telefon (obr. D)

- Správné použití držáku na telefon najdete na ilustraci.

Technické údaje

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Výstupní napětí/proud	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Výstupní napětí/proud	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>
Kapacita	11000 mAh	15000 mAh
Typ baterie	Vestavná nabíjecí lithium-iontová baterie	
Doba nabíjení	8 - 12 hodin	12 - 15 hodin
Životnost	≥ 500 cyklů nabíatí a vybití	
Provozní teplota	-20 °C – 45 °C	

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud zařízení neuchladne.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neklštěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Vnějšík zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uchovávejte pro posléžší použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte.
- Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
- Nevystavujte toto zařízení slunečnímu světlu.
- Zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla.

Elektrická bezpečnost



- Abyzte snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

Leírás (A ábra)

- Be-/kikapcsoló gomb
- Elemállapító jelző
- Micro USB csatlakozó
- USB csatlakozó
- USB-kábel
- Telefontartó

Használat

Áramforrás (B ábra)

A power bank olyan hordozható, kompakt áramforrás, amelyet okostelefonokhoz, tabletekhez és más USB eszközökhöz csatlakoztathat.

- Az eszköz áramforrásként való használja az ábrát referenciaként.
- Megjegyzés: Használjon 5-6 V DC kimenő feszültségű 2000 mA-es kimenő áramerősségű (számítógépes) USB csatlakozót vagy USB adaptert.

Eszköz töltése (C ábra)

A power bank akkor töltődik, ha azt számítógéphez vagy USB adapterhez csatlakoztatja. Az állapotjelző a készülék akkumulátorának aktuális állapotát mutatja.

- Az eszköz töltéséhez használja az ábrát referenciaként.

Megjegyzések:

- Az első használat előtt az eszközt teljesen fel kell tölteni. Az eszközt legalább háromhavonta egyszer teljesen fel kell tölteni.
- Ha az akkumulátor állapotjelző villog, akkor az akkumulátor szinte teljesen lemerült, az azonnal fel kell tölteni.

Telefontartó (D ábra)

- A telefontartó megfelelő használatához használja az ábrát referenciaként.

Műszaki adatok

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Bemenőfeszültség/áramerősség	5 V DC / 1 A	5 V DC / 1 A
Kimenőfeszültség/áramerősség	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>	(1) 5 V DC / 1 A <p>(2) 5 V DC / 2,1 A</p>
Teljesítmény	11000 mAh	15000 mAh
Akkumulátor típusa	Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor	
Töltési idő	8 - 12 óra	12 - 15 óra
Hasznos élettartam	≥ 500 töltés ciklus	
Működési hőmérséklet	-20 °C – 45 °C	

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápkábelt az aljzatról és várja meg, amíg a termék lehűl.
- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa ki a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel. Alaposan törölje szárazra az eszköz külső felületeit egy tiszta, száraz törölkendővel.

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegy e a kézikönyvet, hogy szükség esetén be lehessen érni.
- Csak rendelkezése szerint használja a terméket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a termékén.
- Vigyázzon, hogy a terméket ne érje víz vagy nedvesség.
- Övja a készüléket napfénytől.
- Tartsa a terméket hőforrásoktól távol.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerv képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.

Descrierea (fig. A)

- Buton pornire/oprire
- Indicatorul acumulatorului
- Port micro-USB
- Port USB
- Cablu USB
- Suport telefon

Utilizarea

Sursă alimentare (fig. B)

Acumulatorul extern este o sursă electrică portabilă și compactă ce poate fi conectată la smartphone-uri, tablete sau alte dispozitive USB.

- Consultați ilustrația pentru a utiliza dispozitivul drept sursă electrică.

Notă: Utilizați un port USB (computer) sau un adaptor USB cu o tensiune de ieșire de 5-6 V c.c. și un curent de ieșire de 2000 mA.

Încărcarea dispozitivului (fig. C)

Acumulatorul extern este o sursă electrică când este conectat la un computer sau la un adaptor USB. Indicatorul acumulatorului prezintă starea de încărcare a dispozitivului.

- Consultați ilustrația pentru a încărca dispozitivul.

Observații:

- Înainte de prima utilizare, dispozitivul trebuie să fie complet încărcat. Dispozitivul trebuie să fie complet încărcat odată la cel puțin trei luni.
- Dacă indicatorul de acumulator clipește, acumulatorul este aproape descărcat și trebuie să fie încărcat imediat.

Suport telefon (fig. D)

- Consultați ilustrația pentru a utiliza suportul de telefon.

Specificații tehnice

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Tensiune/curent de intrare	5 V CC / 1 A	5 V CC / 1 A
Tensiune/curent de ieșire	(1) 5 V CC / 1 A <p>(2) 5 V CC / 2,1 A</p>	(1) 5 V CC / 1 A <p>(2) 5 V CC / 2,1 A</p>
Capacitate	11000 mAh	15000 mAh
Tip acumulator	Acumulator reîncărcabil Li-ion Incorporat	
Durată încărcării	8-12 ore	12-15 ore
Durată de viață utilă	≥ 500 cicluri încărcare-descărcare	
Temperatura de funcționare	-20 °C – 45 °C	

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți dispozitivul, scoateți șteclul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale. Uscăți bine exteriorul dispozitivului cu o cârpă curată și uscată.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de a utiliza. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manualul de utilizare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Nu modificați dispozitivul în niciun mod.
- Nu expuneți dispozitivul apei sau umezeii.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina solară.
- Țineți dispozitivul la distanță de surse de căldură.

Instrucțiuni de siguranță electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesar.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.

Описание (рис. А)

- Кнопка включения питания
- Индикатор аккумулятора
- Порт Micro USB
- USB-порт
- USB-кабель
- Подставка для телефона

Использование

Источник питания (рис. В)

Дополнительный аккумулятор — это портативный компактный источник питания, который можно подключить к смартфону, планшету или другим USB-устройствам.

- На рисунке показан способ подключения устройства к источнику питания.
- Примечание. Используйте USB-порт (компьютер) или USB-адаптер с выходным напряжением 5-6 В постоянного тока и выходным током 2000 мА.

Зарядка устройства (рис. С)

После подключения к компьютеру или USB-адаптеру дополнительный аккумулятор начинает заряжаться. Индикатор аккумулятора показывает состояние аккумулятора устройства.

- На рисунке показан способ зарядки устройства.

Примечания:

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием. Устройство необходимо полностью зарядить хотя бы раз в три месяца.
- Мигание индикатора аккумулятора указывает на то, что аккумулятор почти полностью разряжен и его необходимо немедленно зарядить.

Подставка для телефона (рис. D)

- На рисунке показан способ использования подставки для телефона.

Технические данные

	CS11000PB001xx	CS15000PB001xx
Входное напряжение/ток	5 В ПОСТ. ТОКА / 1 А	5 В ПОСТ. ТОКА / 1 А
Выходное напряжение/ток	(1) 5 В ПОСТ. ТОКА / 1 А <p>(2) 5 В ПОСТ. ТОКА / 2,1 А</p>	(1) 5 В ПОСТ. ТОКА / 1 А <p>(2) 5 В ПОСТ. ТОКА / 2,1 А</p>
Емкость	11000 mAh	15000 mAh
Тип батареи	Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.	
Длительность зарядки	8 - 12 часов	12 - 15 часов
Срок службы	≥ 500 циклов зарядки-разрядки	
Рабочая температура	-20 °C – 45 °C	